# 用户手册

# FlexScan<sup>®</sup> S2202W

彩色液晶显示器

#### 重要

请仔细阅读用户手册和设定指南(分册) 预防措施、掌握如何安全、有效地使用本产 品。

最新的用户手册可从我们的网站下载: http://www.eizo.com

#### 目录

#### 第1章 功能和概述

- 1-1 功能
- 1-2 控制和功能
- 1-3 兼容的分辨率 / 频率
- 1-4 功能和基本操作

#### 第2章 设定和调节

- 2-1 实用程序光盘
- 2-2 屏幕调节
- 2-3 色彩调节
- 2-4 调节音量
- 2-5 在省电模式下关闭音频输出
- 2-6 设定打开/关闭自动亮度调节功能
- 2-7 设定打开/关闭省电模式
- 2-8 自动关闭显示器电源
- 2-9 通过 EcoView Index 显示省电等级
- 2-10 设定调整菜单显示
- 2-11 设定方向
- 2-12 锁定按钮
- 2-13显示显示器的信息
- 2-14 启用 / 禁用 DDC/CI 通信
- 2-15设定电源指示灯的开/关
- 2-16 设定语言
- 2-17 设定 EIZO 标志显示的打开 / 关闭
- 2-18恢复默认设定

#### 第3章 连接电缆

- 3-1 将两台 PC 连接至显示器
- 3-2 调节 DVI 输入调整

#### 第4章 疑难解答

#### 第5章 参考

- 5-1 安装悬挂臂
- 5-2 规格
- 5-3 术语表
- 5-4 预设定时


#### 设定方法

请阅读设定指南(另册)



## [注意事项的位置]

Ex. 高度可调整的底座

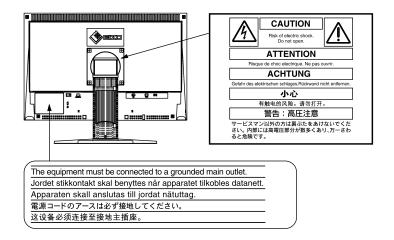

作为 ENERGY STAR\*的合作伙伴、EIZO NANAO CORPORATION 已确认本产品达到能效的 ENERGY STAR 标准。



本产品已获得涉及安全、人机工程学、环境和办公设备等的 TCO 标准。 有关 TCO 的概述,请访问我们的网站。

http://www.eizo.com

根据销售地区不同、产品规格可能也会有所变化。请在以购买所在地区语言编写的手册中确认规格。

© 2010 EIZO NANAO CORPORATION 版权所有。

未经 EIZO NANAO CORPORATION 事先书面许可、不得以任何形式或以任何方式(电子的、机械的或其它方式)复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。

EIZO NANAO CORPORATION 没有义务为任何已提交的材料或信息保密、除非已经依照 EIZO NANAO CORPORATION 书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。

尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息、但是请注意、EIZO显示器规格仍会未经通知即进行变更。

Apple与 Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。

Windows 和 Windows Vista 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。

ENERGY STAR 是 United States Environmental Protection Agency 的美国注册商标。

VESA 是视频电子学标准协会在美国和其他国家的注册商标或商标。

EIZO ScreenSlicer 和 i•Sound 是 EIZO NANAO CORPORATION 的商标。FlexScan、ScreenManager、EIZO 和 EIZO Logo 是 EIZO NANAO CORPORATION 在日本和其他国家的注册商标。

所有其他商标均属其各自所有者。

#### 有关此显示器的注意事项

本产品适用于制作文档、查看多媒体内容以及其它普通用途。

为配合在销售目标区域使用,本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域,则本产品的工作性 能可能与规格说明不符。

本产品担保仅在此手册中所描述的用途范围之内有效。

本手册中所述规格仅适用于我们指定的电源线与信号线。

本产品可与我们制造或指定的备选产品配合使用。

由于显示器电子零件的性能需要约 30 分钟才能稳定,因此在电源开启之后,应调整显示器 30 分钟以上。

为了降低因长期使用而出现的发光度变化以及保持稳定的发光度,建议您以较低亮度使用显示器。

当显示器长期显示一个图像的情况下再次改变显示画面会出现残影。使用屏幕保护程序或计时器避免长时间显示同样的图像。

建议定期清洁,以保持显示器外观清洁同时延长使用寿命。(请参阅下一页上的"清洁"。)

液晶面板采用高精技术制造。但是,LCD 面板上可能会出现像素缺失或像素发亮,这不是故障。 有效像素百分比: 99.9994% 或更高。

液晶显示屏的背光灯有一定的使用寿命。当显示屏变暗或开始闪烁时,请与您的经销商联系。

切勿用力按压显示屏或外框边缘,否则可能会导致显示故障,如干扰图案等问题。如果持续受压,液晶显示屏可能会性能下降或损坏。(若液晶显示屏上残留压痕,使显示器处于黑屏或白屏状态。此症状可能消失。)

切勿用铅笔或铅笔等尖锐物体刮擦或按压显示屏,否则可能会使显示屏受损。切勿尝试用纸巾擦拭液晶显示屏, 否则可能会留下擦痕。

如果将冷的显示器带入室内,或者室内温度快速升高,则显示器内部和外部可能会产生结露。在此情况下,请 勿开启显示器并等至结露消失,否则可能会损坏显示器。

#### 清洁

#### 注意

• 切勿使用任何可能会损伤机壳或液晶面板的溶剂或化学试剂(如稀释剂、苯、蜡和研磨型清洁剂)。

#### 注

• 建议使用选购的 ScreenCleaner 清洁液晶面板表面。

#### [液晶面板]

- 使用软布(如棉布或镜头擦拭纸)清洁液晶面板。
- 用蘸有少量水的布轻轻除去顽垢, 然后再次用干布清洁液晶面板以确保表面干燥。

#### [ 机壳]

用蘸有少量中性清洁剂的软布清洁机壳。

#### 舒适地使用显示器

- 屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。
- 长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

# 目录

昌		比显示器的注意事项13	:	设定调整菜单显示	
第	1章	功能和概述4	•	设定方向	
	1-1	功能	2-12	锁定按钮	20
	1-2	控制和功能	2-13	显示显示器的信息[信息]	21
	1-3	兼容的分辨率/频率6	2-14	启用 / 禁用 DDC/CI 通信 [DDC/CI]	21
	1-4	功能和基本操作 7	2-15	设定电源指示灯的开/关[电源指示灯]	21
第	2章	设定和调节10	2-16	设定语言[语言]	21
	2-1	实用程序光盘	2-17	设定 EIZO 标志显示的打开 / 关闭	22
		光碟内容和软件概述10	:	恢复默认设定[复原]复原色彩调节值	
		屏幕调节   11     字输入   11	:	将所有调节复原至出厂默认设置	
		以输入 11	第3章	连接电缆	23
	•	色彩调节14选择显示模式 (FineContrast 模式)14执行高级调节15各个模式中的调节项目15调节亮度 [ 亮度 ]15调节对比度 [ 对比 ]15	:	将两台 PC 连接至显示器	23 24
	•	选择色温 [ 色温 ]	第4章	<b>疑难解答</b>	25
	•	调节伽玛值[伽玛]       16         调节色彩饱和度[饱和度]       16         调节色调[色调]       17         调节增益值[增益]       17	第5章 5-1	<b>参考</b>	
	2-4				
		调节音量[音量]17	5-2	规格	28
	2-5	调节音量 [ 音量 ]	5-2 5-3	规格	
	2-5 2-6				33
		在省电模式下关闭音频输出 [节能]17 设定打开/关闭自动亮度调节功能	5–3	术语表	33
	2-6	在省电模式下关闭音频输出 [ 节能 ]	5–3	术语表	33
	2-6	在省电模式下关闭音频输出 [ 节能 ]	5–3	术语表	33

# 第1章 功能和概述

感谢您选择 EIZO 彩色液晶显示器。

#### 1-1 功能

- 适用于 WSXGA+ (1680×1050) 的 22" 宽屏 LCD
- 内置扬声器和耳机插孔

1-2 "控制和功能"(第5页)

• 省电功能

降低功耗\*可降低二氧化碳排放。

该产品配备各种省电功能。

- \* 参考值: 最大功耗: 47W (默认设定下的最大亮度值) 标准功耗: 23W (默认设定下的亮度为 120cd/m²)
- 主电源开关关闭时的功耗: 0W

配备主电源开关。

显示器不使用时,请关闭总电源开关完全切断显示器电源。

- Auto EcoView 功能

显示器正面的传感器检测环境亮度并自动调整到舒适的屏幕亮度。

过高的亮度可能会对自然环境以及您的眼睛造成损伤。抑制过高的亮度可有助于降低功耗以及对您眼睛的损伤。

2-6 "设定打开 / 关闭自动亮度调节功能 [ Auto EcoView ]" (第 18 页)

- EcoView Index 功能

绿色指示灯显示对应显示器亮度的功耗率。您可通过考虑省电率来实现功耗降低。

2-9 "通过 EcoView Index 显示省电等级" (第 19 页)

• FineContrast 功能

2-3 "选择显示模式 (FineContrast 模式)" (第 14 页)

• 适用于 DVI 长电缆

3-2 "调节 DVI 输入调整 [DVI 输入调整]" (第 24 页)

- 可使用纵向/横向显示(仅限高度可调整的底座以及 EZ-UP 底座)
- 附带可通过配备鼠标/键盘的个人计算机控制显示器的实用程序软件 "ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)"

2-1"实用程序光盘"(第10页)


• HDCP(高带宽数字内容接口)

#### 注

- 本显示器支持纵向 / 横向显示。此功能可让您在使用垂直显示位置的屏幕画面时改变调节菜单的方向。(请参考第 20 页上的 "设定调整菜单的方向[方向]"。)
- 如果您以垂直方向使用显示器,视您个人计算机中所使用的图形卡而定,可能需要改变设定。详细说明,请参阅图形卡使用手册。
- •显示器的底座可以用悬挂臂或其它底座替换。(请参阅第27页上的"5-1安装悬挂臂"。)

## 1-2 控制和功能

#### Ex. 高度可调整的底座

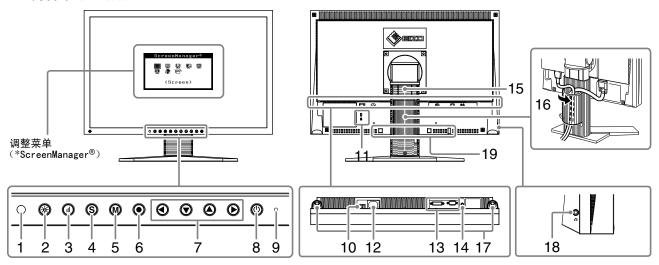

1	传感器	探测周围亮度。Auto EcoView功能(第18页)。
2	Auto EcoView按钮	可打开或关闭Auto EcoView功能(第18页)。
3	EcoView Index按钮	显示EcoView index(第19页)。
4	输入信号选择按钮	当两个个人计算机连接在显示器上时,可用此按钮切换显示的输入信号
		(第23页)。
5	模式按钮	可切换显示模式(第14页)。
6	确认按钮	显示调整菜单,确定菜单屏幕上的某个项目,并保存已调整的值(第9页)。
7	控制按钮(左、下、上、右)	•选择调整项目,或增加 / 降低利用调整菜单(第9页)进行高级调整时的已
		调整值。
		• ● 或 ▶ 按钮:显示音量调节菜单(第7页)。
		•▲ 或 ▼ 按钮:显示亮度调整菜单(第7页)。
8	电源按钮	打开或关闭电源。
9	电源指示器	指示显示器的运行状态。
		蓝色:运行中 橙色:省电状态 熄灭:电源关闭
10	主电源开关	打开或关闭主电源。
11	安全锁插槽	符合Kensington的防盗锁安全系统。
12	电源连接器	连接电源连接器。
13	输入信号连接器	DVI-I连接器/D-Sub微型15针连接器
14	立体声微型插孔	连接立体声微型插孔电缆。
15	底座	用于调节显示器屏幕的高度(仅限高度可调整的底座以及EZ-UP底座)和角度。
16	电缆固定器	固定显示器电缆。
17	扬声器	输出音频源。
18	耳机插孔	可连接耳机。
19	选配扬声器(i • Sound L3)	用于连接选配音箱(i • Sound L3)。
	安装孔	(视支架类型而定,可能不允许安装选配扬声器。)
	D. NEL TEN A. A. D.	TO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

<sup>\*</sup>ScreenManager®是调整菜单的EIZO别称。(关于如何使用ScreenManager,请参考光盘中的用户手册。)

## 1-3 兼容的分辨率/频率

本显示器支持下列分辨率。

#### 模拟输入

分辨率	频率	模式	点时钟
640 × 480	~75 Hz	VGA, VESA	
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	~75 Hz	VESA	
1024 × 768	~75 Hz	VESA	150 MHz (Max.)
1152 × 864	75 Hz	VESA	150 MITZ (Max.)
1280 × 960	60 Hz	VESA	
1280 × 1024	~75 Hz	VESA	
*1 *2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB	

#### 数字输入


分辨率	频率	模式	点时钟
640 × 480	60 Hz	VGA	
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	60 Hz	VESA	
1024 × 768	60 Hz	VESA	120 MHz (Max.)
1280 × 960	60 Hz	VESA	
1280 × 1024	60 Hz	VESA	
*1 *2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT RB	

<sup>\*1</sup> 推荐的分辨率(设定此分辨率)

<sup>\*2</sup> 当显示宽荧幕格式输入信号时,需要符合 VESA CVT 标准的显卡。


#### 1-4 功能和基本操作

#### 调节屏幕和颜色

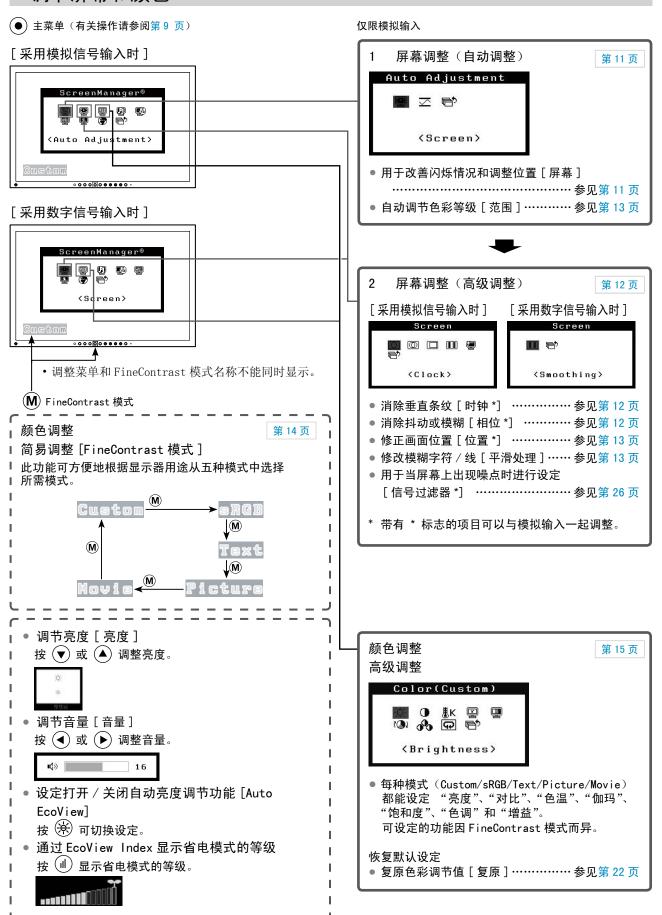

#### 进行有效设置 / 调整

●) 调整菜单(有关操作请参阅第9页)

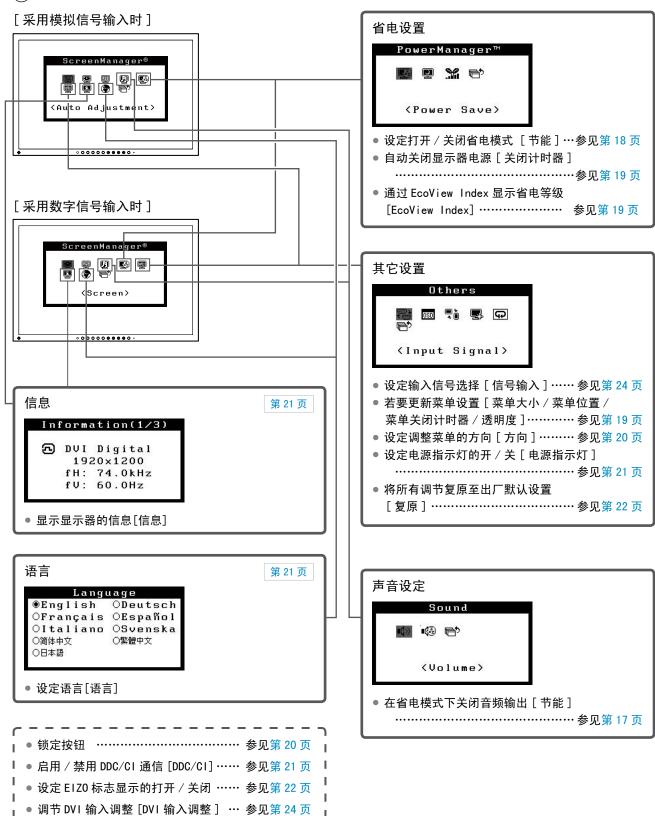

## 调整菜单的基本操作

#### [显示调整菜单和选择功能]

- (1)按 ●。出现主菜单。
- (2) 使用 ▲ / ▼ / ◆ / ▶ 选择一种功能, 然后按 ●。出现子菜单。
- (3) 使用 ▲ / ▼ / ▲ / ▶ 选择一种功能, 然后按 ●。出现调整/设置菜单。
- (4) 使用 ▲ / ▼ / / ▶ 调整所选择的项目,然后按 ●。设置即被保存。

#### [退出调整菜单]

- (1)从子菜单中选择〈返回〉,然后按 ●。出现主菜单。
- (2)从主菜单中选择〈退出〉,然后按 ●。退出调整菜单。

#### 注

- 快速按 两次也可退出调整菜单。
- 在主菜单或子菜单中按两下 ▼ 也可选择〈退出〉或〈返回〉。

# 第2章 设定和调节

## 2-1 实用程序光盘

随本显示器提供了一张 "EIZO LCD Utility Disk" (CD-ROM)。下表显示光碟内容和应用程序软件概述。

#### • 光碟内容和软件概述

光碟中包含色彩配置文件、作调节用的应用程序软件和用户手册。有关软件启动步骤或文件访问步骤、请参阅光碟中的 "Readme. txt" 或 "readme (Chinese)" 文件。

项目	概述	08
"Readme.txt"或"readme (Chinese)		
色彩配置文件(ICC 配置文件)	一个包含显示器色彩特性信息的特定文 件。在执行色彩管理时使用。	Windows 2000/XP/Vista Mac OS 9.2.2/X10.2 或更新版本
画面调节实用程序	在手动调节模拟输入信号的图像时使用的 显示器图案显示软件。	Windows 2000/XP/Vista
画面调节样式文件	在手动调节模拟信号输入的图像时使用。 如果画面调节实用程序不适用于您的个人 计算机、请使用此样式文件来调节图像。	
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	一种通过个人计算机的鼠标和键盘来控制 显示器调节的软件程序。	Windows Vista
EIZO ScreenSlicer	一种有效分割画面并对多个窗口进行排布 的软件。	Windows XP/Vista
本显示器的用户手册(PDF 文件)		

#### 2-2 屏幕调节

#### 数字输入

输入数字信号时、图像根据显示器的预设数据正确显示。当执行高级调节时、请参阅"2-3 色彩调节"(第 14 页)及其后续页。

#### 模拟输入

显示器屏幕调节用于抑制画面抖动、或根据要使用的个人计算机正确调节画面的位置和尺寸。

#### 在下列情况下将启用自动调整功能:

- 当信号第一次输入显示器时
- 当在设定分辨率或垂直 / 水平频率之前未显示

即使执行自动调节之后仍未正确显示画面时,请根据后续页上的操作步骤执行屏幕调节,以便更舒服地使用显示器。

#### [调节步骤]

## 1 执行自动尺寸调节。

- 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸[屏幕]
  - (1)从〈自动调整〉菜单中选择〈屏幕〉,然后按 **●**。 出现〈自动调整〉菜单。
  - (2) 使用 ▲ 或 ▼ 选择〈执行〉, 然后按 ●。 自动调整功能可修正闪烁、屏幕位置和屏幕尺寸。

## 2 准备显示图案、用于模拟显示调节。

- (1) 将 "EIZO LCD Utility Disk"载入个人计算机。
- (2) 对于 Windows 个人计算机: 从光碟上的启动菜单启动"画面调节实用程序"。 如果"画面调节实用程序"未启动,则请打开屏幕调节样式文件。

对于 Windows 个人计算机以外的计算机: 使用画面调节样式文件。

如果在上面的步骤 1 中调整后画面依然无法正确显示、请根据下一页上的步骤执行调节操作。当画面正确显示时、进入步骤 5 "自动调节色彩等级 [范围]"。

#### 注意

- 请在显示器电源开启后等待 30 分 钟或更长时间再开始调节。
- 自动调整功能对于低于 800 × 600 分辨率(SVGA)的图像无效。

#### 注意

- 当图像全部显示在 Windows 或 Macintosh 显示区域内时此功能才 能正常工作。
- 如果图像仅显示在屏幕的一部分 (例如指令提示窗口)、或正在使用 黑色背景(墙纸等)、则此功能将 无法正常工作。
- •对于某些图形卡、此功能无法正常工作。
- 自动调节过程中、屏幕上出现"自动过程"。

#### 注

• 关于打开和使用画面调节样式文件的方法、请参阅"Readme.txt"或"readme (Chinese)"文件。

# 3 用显示的模拟画面调节样式再次执行自动尺寸调整。

- 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸[屏幕]
  - (1) 使用"画面调节实用程序"或画面调节样式文件在显示器上 以全屏幕显示样式1。




- (2)从〈自动调整〉菜单中选择〈屏幕〉,然后按 (●)。 出现〈自动调整〉菜单。
- (3) 使用 (▲) 或 (▼) 选择〈执行〉, 然后按 (●)。 自动调整功能可修正闪烁、屏幕位置和屏幕尺寸。


如果在上面的步骤 3 中调整后画面依然无法正确显示、请根据下 一页上的步骤执行调节操作。当画面正确显示时、进入步骤 5 "自 动调节色彩等级[范围]"。

## 4 用调整菜单的〈屏幕〉菜单,对下列情况进行高级调整。 依次调节时钟、相位和位置。

- 消除垂直条纹[时钟]
  - (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈时钟〉,然后按 (●)。 出现〈时钟〉菜单。
  - (2) 使用 (◀) 或 (▶) 调整时钟, 然后按 (●)。 调整完成。



- 消除抖动或模糊[相位] 可调节的范围: 0至63
  - (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈相位〉,然后按 (●)。 出现〈相位〉菜单。
  - (2) 使用 (◀) 或 (▶) 调整相位, 然后按 (●)。 调整完成。




- 慢慢按下控制按钮以免错过调节
- 调节后屏幕上仍出现模糊、抖动或 条纹时, 进入[相位]消除抖动或 模糊。

• 视个人计算机或图形卡情况而定、 抖动或模糊可能无法消除。

#### ● 修正画面位置[位置]

- (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈位置〉,然后按 **●**。 出现〈位置〉菜单。
- (2) 用 ▲ / ▼ / ◆ / ▶ 调节位置以使图像正确显示在显示器的显示区域中,然后按 ●。 调整完成。



## 5 调节色彩等级。

• 自动调节色彩等级[范围]

通过调节信号输出电平可以显示每个色彩等级(0至255)。

(1) 使用"画面调节实用程序"或画面调节样式文件件在显示器 上以全屏幕显示样式 2。



- (2)从〈自动调整〉菜单中选择〈范围〉,然后按 (●)。
- (3) 使用 ▲ 或 ▼ 选择"执行",然后按 ●。 输出范围即被自动调整。
- (4) 关闭样式 2。当正在使用"画面调节实用程序"时、关闭程序。

## 6 修正模糊的字符或线条。

• 修改模糊字符/线[平滑处理]

当以非建议的分辨率显示图像时,所显示图像的字符或线条可能 会模糊。

#### 可调节的范围: 1至5

- (1) 从调整菜单中选择〈屏幕〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈屏幕〉菜单中选择〈平滑处理〉,然后按 **●**。 出现〈平滑处理〉菜单。
- (3) 使用 **④** 或 **▶** 调整字符 / 线条, 然后按 **●**。 调整完成。

#### 注

- 由于液晶显示器上的像素数量和像素位置是固定的、因此只有一个位置可以正确显示图像。位置调节将图像移动到正确的位置。
- 如果调节后屏幕上出现垂直条纹、 请返回"消除垂直条纹[时钟]"。
   (时钟 → 相位 → 位置)

#### 注意

•根据显示分辨率的不同,可能不需要平滑设置。(无法选择平滑图标。)


## 2-3 色彩调节

#### • 选择显示模式 (FineContrast 模式)

FineContrast 可让您根据显示器的应用来轻松选择最佳显示模式。

#### FineContrast 模式

模式	用途	
Custom	可以更改所有设定值。	
sRGB 适合与兼容 sRGB 的外围设备进行颜色匹配。		
Text 适合显示文字处理或电子表格中的文本。		
Picture 适合显示照片或图片图像等。		
Movie 适合播放动画。		



#### (1) 按 **M**)。

FineContrast 模式名称出现在屏幕左下方。

(2)每次按 (M) 时,依次显示五种模式中的一种。

$$\rightarrow$$
 Custom  $\rightarrow$  sRGB  $\rightarrow$  Text  $\rightarrow$  Picture  $\rightarrow$  Movie  $-$ 

- 调整菜单和 FineContrast 模式名 称不能同时显示。
- "ScreenManager Pro for LCD" 可让您根据所使用的应用程序来自 动选择 FineContrast 模式。 (请参阅"ScreenManager Pro for LCD"的用户手册中的"Chapter 3 Auto FingContrast"。)

#### • 执行高级调节

可以对各个 FineContrast 模式的色彩调节进行独立的设定和保存。

#### • 各个模式中的调节项目

根据所选的 FineContrast 模式而定、可调节的功能会有所不同。

√: 可以调节 -: 不能调节

图标	功能	FineContrast 模式				
含小	切能	Custom	sRGB	Text	Picture	Movie
- <u>;</u> ¢;-	亮度	$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	√
•	对比	$\checkmark$	_	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
<b>∄</b> K	色温	$\checkmark$	-	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
<b>E</b>	伽玛	<b>V</b>	-	$\sqrt{}$	-	_
	饱和度	<b>V</b>	-	√	$\sqrt{}$	√
( <b>@</b> )	色调	√	-	√	$\sqrt{}$	V
<b>0</b> 0	增益	√	_	_	_	_
G)	复原	<b>V</b>	<b>V</b>	√	√	V

#### ● 调节亮度[亮度]

通过改变背光(来自液晶背面板的光源)的亮度来调节屏幕亮度。 可调节的范围: 0至100%

- (1)从调节菜单中选择〈色彩〉,然后按(●)。
- (2) 从〈色彩〉菜单中选择〈亮度〉,然后按 ●。 出现〈亮度〉调节窗口。
- (3) 用 **④** 或 **▶** 调节亮度, 然后按 **●**。 调节完成。

#### • 调节对比度[对比]

通过改变视频信号等级来调节屏幕亮度。 可调节的范围: 0至100%

- (1) 从调节菜单中选择〈色彩〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈对比〉,然后按 ●。 出现〈对比〉调节窗口。
- (3)用 ◀ 或 ▶ 调节对比度,然后按 ●。 调节完成。

#### 注意

- 请在显示器电源开启后等待 30 分钟或更长时间、再开始进行色彩调节。
- 当调节模拟输入信号的色彩时,请 先执行范围调节。 (请参阅第13页上的"自动调节色 彩等级")。
- 由于显示器的特性不同、同一个图像在不同显示器上的色彩显示可能有所不同。当对多个显示器进行色彩匹配时、请用肉眼对色彩进行微调。

#### 注

- •以"%"或"K"表示的值仅作参考。
- 使用 "ScreenManager Pro for LCD" 可让您通用个人计算机的鼠标或键盘来执行色彩调节。调节后的状态可以作为色彩数据进行注册并在以后恢复该数据。(请参阅"ScreenManager Pro for LCD"的用户手册中的"Chapter 4 Color Adjustment"。)

#### 注

• 也可通过按 ▼ 或 ▲ 无需显示调节菜单即可调节亮度。

#### 注

- 当对比度为 50% 时、显示所有颜色 等级。
- 调节显示器时、建议在执行对比度 调节之前、先执行不会丧失色彩等 级特性的亮度调节。以下情况下执 行对比度调节。
  - 即使亮度设定为 0% 仍感觉图像 很亮时。
  - 当感觉画面的黑色电平很亮时 (将亮度调低并将对比度调到50% 以上)。

#### 选择色温「色温]

色温可以调节。色温通常用于通过数值来表达"白色"和/或"黑色"的 色调。该值以度数"K"(开氏温标)来表示。

与火焰的温度情况相同、如果显示器上的图像色温低则偏红、如果色温高 则偏蓝。为各个色温设定值设定了增益预设值。

5000K	白色图像显得偏红。5000K 或 6000K 通常用于打印行业。
6500K	白色图像以如同纸白的暖白色显示。该色温适合显示摄影或视频图像。
9300K	白色图像以轻微的蓝白色显示。

可调节的范围: 关闭、4000K-10000K(以每500K为单位指定、包括 9300K)

- (1)从调节菜单中选择〈色彩〉,然后按(●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈色温〉,然后按(●)。 出现〈色温〉调节窗口。
- (3) 用 (◀) 或 (▶) 调节色温, 然后按 (●)。 调节完成。

#### • 调节伽玛值[伽玛]

伽玛值可以调节。显示器的亮度变化取决于输入信号、但是变化率不与输 入信号成比例。 保持输入信号和显示器亮度之间的平衡即称为"伽玛修 正"。

可调节的范围: 1.8、2.0、2.2

- (1) 从调节菜单中选择〈色彩〉, 然后按(●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈伽玛〉,然后按 (●)。 出现 〈伽玛〉调节窗口。
- (3) 用 (◀) 或 (▶) 调节伽玛值, 然后按 (●)。 调节完成。

#### • 调节色彩饱和度「饱和度]

此功能可以调整显示器上的颜色饱和度。

可调节的范围: -128至127

- (1) 从调节菜单中选择〈色彩〉, 然后按(●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈饱和度〉,然后按(●)。 出现〈饱和度〉调节窗口。
- (3)用 (◀) 或 (▶) 调节色彩的饱和度, 然后按 (●)。 调节完成。

#### 注

- · 视所选的 FineContrast 模式而定、 如果图标未显示、则无法调节该值。 (请参阅第15页上的"各个模式中 的调节项目"。)
- •[增益]可让您执行更为高级的调 节(请参阅第17页上的"调节增 益值")。
- 如果设定为[关闭]、则图像以显 示器的预设色彩显示(增益:各 RGB 均为 100%)。
- 改变增益值时、色温调节范围变为 "关闭"。

#### 注

· 视所选的 FineContrast 模式而定、 如果图标未显示、则无法调节该值。 (请参阅第15页上的"各个模式中 的调节项目"。)

• 无法启用此功能来显示每种色彩等 级。

- · 视所选的 FineContrast 模式而定、 如果图标未显示、则无法调节该值。 (请参阅第15页上的"各个模式中 的调节项目"。)
- 设定为最小值(-128)会将图像变 为单色画面。

#### ● 调节色调「色调]

此功能可让您调节色调。如果将色调设定为较高值、则图像会变得偏绿。如果设定为较低值、则图像会变得偏紫。

可调节的范围: -32 至 32

- (1) 从调节菜单中选择〈色彩〉, 然后按 ●。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈色调〉,然后按 **●**。 出现〈色调〉调节窗口。
- (3)用 ◀ 或 ▶ 调节色调,然后按 ●。 调节完成。

#### • 调节增益值[增益]

组成色彩的红色/绿色/蓝色的各自亮度称为"增益"。增益调节可以改变"白色"的色调(当获得了每种色彩的最大输入信号时)。

可调节的范围: 0至100%

- (1) 从调节菜单中选择〈色彩〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈增益〉,然后按 ●。 出现〈增益〉调节窗口。
- (3)用 ◀ 或 ▶ 调节红色、绿色或蓝色的各数值,然后按 ●。 调节完成。

#### 2-4 调节音量[音量]

此功能可调高或调低音量。

可调节的范围: 0至20

- (1)从调节菜单中选择〈声音〉,然后按 (●)。
- (2)从〈声音〉菜单中选择〈音量〉,然后按 ●。 出现音量调节菜单。
- (3)用 ◀ 或 ▶ 调节音量,然后按 ●。 调节完成。

## 2-5 在省电模式下关闭音频输出 [节能]

此显示器可允许您在省电模式下关闭来自扬声器 / 耳机的音频输出。

- (1) 从调节菜单中选择〈声音〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈声音〉菜单中选择〈节能〉,然后按 ●。 出现〈节能〉设定菜单。
- (3) 用 ▲ 或 ▼ 选择 "开启"或"关闭", 然后按 ●。 设定完成。

#### 注意

• 无法启用此功能来显示每种色彩等级。

#### 注

• 视所选的 FineContrast 模式而定、如果图标未显示、则无法调节该值。 (请参阅第 15 页上的"各个模式中的调节项目"。)

#### 注意

• 无法启用此功能来显示每种色彩等级。

#### 注

- 视所选的 FineContrast 模式而定、如果图标未显示、则无法调节该值。 (请参阅第 15 页上的"各个模式中的调节项目"。)
- 视色温值而定、增益值可能会改变。
- 改变增益值时、色温调节范围变为 "关闭"。

#### 注

也可按 ◆ 或 ◆ 调节音量,而无需显示调节菜单。

## 2-6 设定打开/关闭自动亮度调节功能 [Auto EcoView]

通过使用 Auto EcoView 功能、显示器正面的传感器检测环境亮度并自动 调整到舒适的屏幕亮度。

(1) 按(菜)。

出现〈Auto EcoView〉设定菜单。

(2)按 可切换开启 / 关闭设定。

## 2-7 设定打开/关闭省电模式[节能]

此功能可允许您根据个人计算机状态将显示器设定为省电模式。

- (1)从调节菜单中选择〈PowerManager〉,然后按(●)。
- (2)从〈PowerManager〉菜单中选择〈节能〉,然后按 (●)。 出现〈节能〉设定菜单。
- (3)用 ▲ 或 ▼ 选择"开启"或"关闭", 然后按 ●。 设定完成。

#### ■ 模拟输入

本显示器符合 VESA DPMS 标准。

#### [省电系统]

PC		显示器	电源指示灯
运行		运行	蓝
省电	STAND-BY SUSPENDED OFF	省电	橙

#### ■ 数字输入

本显示器符合 DVI DMPM 标准。

#### [省电系统]

与 PC 连接时,显示器在 5 秒内进入省电模式。

PC	显示器	电源指示灯	
运行	运行	蓝	
省电	省电	橙	

·请注意,不要在使用 Auto EcoView 功能时遮挡显示器下方的传感器。

- 关闭主电源开关或完全拔下电源线 可关闭显示器的供电。
- 即使当探测到声音输入信号时,功 耗也会改变。

#### 2-8 自动关闭显示器电源[关闭计时器]

此功能可将设定切换为在省电模式下经过指定时间段后,自动关闭显示器。 可调节的范围:禁用、激活(0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 min, 1-5h)

- (1)从调节菜单中选择〈PowerManager〉,然后按 (●)。
- (2) 从〈 PowerManager 〉菜单中选择〈关闭计时器〉,然后按 ●。 出现〈关闭计时器〉设定菜单。
- (3) 用 ▲ 或 ▼ 选择"激活"或"禁用"。 选择"激活"时,请用 ◀ 或 ▶ 设定显示器关闭时间。
- (4) 按 **●**。 设定完成。

#### 2-9 通过EcoView Index显示省电等级

此功能可用绿色指示灯显示省电等级。

指示灯等级表向右点亮时,说明省电率升高。

(1) 按 (川)。 出现 EcoView Index 菜单。

#### 2-10 设定调整菜单显示

若要更新菜单设置[菜单大小/菜单位置/菜单关闭计时器/ 透明度]

#### 菜单大小

使用下列步骤改变调整菜单大小。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 (●)。
- (3)从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单大小〉,然后按 ●。 出现〈菜单大小〉菜单。
- (4) 用 ▲ 或 ▼ 选择"正常"或"放大", 然后按 ●。 设定完成。

#### 菜单位置

使用下列步骤调整菜单位置。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 ●。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 (●)。
- (3) 从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单位置〉,然后按 (1)。 出现〈菜单位置〉菜单。
- (4) 使用 ▲ / ▼ / ▲ / ▶ 选择一个菜单位置,然后按 ●。 设定完成。

#### 注

当调节亮度或切换 FineContrast 模式等时,将出现 EcoView Index。可在〈PowerManager〉菜单的〈EcoView Index〉菜单中打开/关闭显示 EcoView Index 的设定。

#### 菜单关闭计时器

使用下列步骤设定菜单显示时间。 调节范围:激活、禁用(15,30,45,60秒)

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按(●)。
- (3)从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单关闭计时器〉,然后按 (●)。 出现〈菜单关闭计时器〉菜单。
- (4)用 ▲ 或 ▼ 选择"激活"或"禁用"。 选择"激活"时,请用 (◀) 或 (▶) 选择显示菜单的时间。
- (5) 按 (•)。 设定完成。

#### 透明度

使用下列步骤设定菜单显示的透明度。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按(●)。
- (3)从〈菜单设置〉菜单中选择〈透明度〉,然后按 (●)。 出现〈透明度〉菜单。
- (4) 使用 (◀) 或 (▶), 调整透明度, 然后按 (●)。 设定完成。

#### 2-11 设定方向

• 设定调整菜单的方向[方向]

此功能可让您在使用垂直显示位置的屏幕画面时改变调节菜单的方向。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 (●)。
- (2) 从其它菜单中选择〈方向〉, 然后按 (●)。 出现〈方向〉菜单。
- (3)用 ▲ 或 ▼ 选择"横向"或"纵向", 然后按 ●。 设定完成。
- (4) 选择"纵向"时,显示器画面沿顺时针方向旋转90°。

## 2-12 锁定按钮

此功能可让您锁定 ●, 防止改变已调节/设定好的状态。

- (1) 按(O) 关闭显示器电源。
- (2) 按住(**S**)的同时按(**O**)打开显示器电源。 通过执行步骤2中的操作来切换锁定/解锁设定。

• FineContrast 模式和 EcoView Index 的显示时间保持不变。

#### 注

• 如果您以垂直方向使用显示器,视 您个人计算机中所使用的图形卡而 定,可能需要改变设定。详细说明, 请参阅图形卡使用手册。

## 2-13 显示显示器的信息[信息]

此功能可让您显示输入信号状态、当前分辨率以及型号名称。

信息 1/3 : 输入信号状态 (模拟/数字)、分辨率和水平/垂直频率

信息 2/3 : 激活 / 禁用 DDC/CI 的设定信息 3/3 : 型号名称、序列号和使用时间

- (1) 从调整菜单中选择〈信息〉, 然后按 **●**。 出现〈信息〉菜单。
- (2) 然后,按 查看设置等。

## 2-14 启用 / 禁用 DDC/CI 通信 [DDC/CI]

此功能可让您启用 / 禁用 DDC/CI 通信。

- (1) 按 (0) 关闭显示器的电源。
- (2) 按住 **M** 并按 **(**) 打开显示器的电源。 通过执行步骤 2 中的操作来切换激活 / 禁用设定。

## 2-15 设定电源指示灯的开/关[电源指示灯]

此功能可让您设定在显示器打开的情况下电源指示灯(蓝)的开/关。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈电源指示灯〉,然后按 **●**。 出现〈电源指示灯〉菜单。
- (3)用 ▲ 或 ▼ 选择"激活"或"禁用", 然后按 ●。 设定完成。

#### 2-16 设定语言[语言]

此功能可让您选择用于调节菜单或显示信息的语言。

#### 可选择的语言

English/ 德语 / 法语 / 西班牙语 / 意大利语 / 瑞典语 / 简体中文 / 繁体中文 / 日文

- (1) 从调整菜单中选择〈语言〉, 然后按 **●**。 出现〈语言〉菜单。
- (2) 使用 ▲ / ▼ / ◆ / ▶, 选择一种语言, 然后按 ●。 设定完成。

#### 注

•由于工厂生产检测,当您购买显示器时,使用时间并不一定为"0"。

#### 注

•可在〈信息〉菜单中查看 DDC/CI 设定。

#### 2-17 设定 EIZO 标志显示的打开 / 关闭

打开显示器电源时、显示屏上出现 EIZO 标志。此功能可让您显示或者不 显示 EIZO 标志。

- (1) 按 (4) 关闭显示器电源。
- (2) 按住 的同时按 ④ 打开显示器电源。 通过执行步骤 2 中的操作来切换 EIZO 标志的显示设定。

## 2-18 恢复默认设定[复原]

有两种类型的复原。一种是只将色彩调节复原至默认设定、另一种是将所 有设定复原至默认设定。

#### • 复原色彩调节值

只有当前 FineContrast 模式中的调节值将恢复至默认设定(出厂设定)。

- (1) 从调整菜单中选择〈色彩〉, 然后按 (●)。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择〈复原〉,然后按 (●)。 出现〈复原〉菜单。
- (3) 使用 ▲ 或 ▼ 选择〈复原〉, 然后按 ●。 色彩调节值将恢复至默认设定。

#### • 将所有调节复原至出厂默认设置

将所有调节复原至出厂默认设置。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈复原〉,然后按 (●)。 出现〈复原〉菜单。
- (3) 使用 (▲) 或 (▼) 选择〈复原〉, 然后按 (●)。 所有设定值都恢复至默认设定。

#### 注意

• 复原后、无法撤消操作。


• 有关主要默认设置,请参阅第 29 页上的"主要默认设置(出厂设 置)"。

# 第3章 连接电缆

## 3-1 将两台 PC 连接至显示器

通过显示器背面的 DVI-D 和 D-Sub 微型 15 针连接器、可将两台个人计算 机连接至显示器。

#### 连接示例

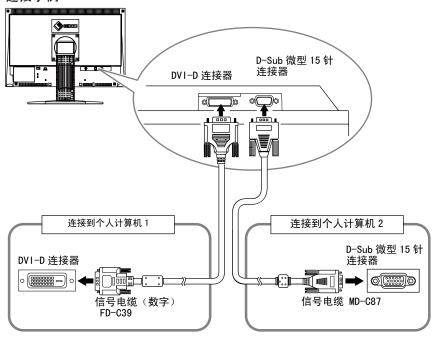

#### • 切换输入信号

每按一次 **S**、输入信号都会切换。 信号切换时、激活的输入端口名称会出现在屏幕右上角。



#### • 设定输入信号选择 [信号输入]

显示器识别出输入个人计算机信号所通过的连接器。当任意一台个人计算 机关闭或进入省电模式,则显示器将自动显示另一台个人计算机的的信号。

优先设置	功能
自动	当任意一台个人计算机关闭或进入省电模式,则显示 器将自动显示另一台个人计算机的的信号。
手动	显示器只自动检测当前显示的个人计算机信号。用 <b>S</b> 选择主动输入信号。

#### [信号输入设置]

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 (●)。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈信号输入〉,然后按 (●)。 出现〈信号输入〉菜单。
- (3) 使用 ▲ 或 ▼ 选择"自动"或"手动", 然后按 ●。 设定完成。

## 3-2 调节 DVI 输入调整 [DVI 输入调整]

此功能可在使用 DVI 长电缆时调节 DVI 信号输入电平。

调节范围: 自动、手动(1至8)

- (1) 按 (4) 关闭显示器的电源。
- (2) 按住(川)的同时按(切)打开显示器的电源。 出现〈DVI输入调整〉调节菜单。
- (3)用 (▲) 或 (▼) 选择"自动"或"手动"。 选择"手动"时,用 ◀ 或 ▶ 调节输入电平以进行正确显示。
- (4) 按 (●)。 调节完成。

#### 注

显示器的省电功能仅在两台个人计 算机都处于节电模式时才生效。

# 第4章 疑难解答

如果在采取建议的措施后仍旧不能解决问题、请联系当地的经销商。

- 无图像的问题 → 请参阅 No. 1 No. 2。
- 成像问题 (数字输入) → 请参阅 No. 3 No. 8。
- 成像问题(模拟输入)→ 请参阅 No. 3 No. 12。
- 其它问题 → 请参阅 No. 13 No. 17。

问题	可能的原因和解决方法
1. 无图像 • 电源指示灯不亮。	<ul> <li>检查电源线连接是否正确。如果问题仍然存在、请关闭显示器电源、然后过几分钟再重新打开显示器。</li> <li>打开主电源开关。</li> <li>按 (也)。</li> </ul>
• 电源指示灯亮蓝色。	• 将[亮度]、[对比]或[增益]的 RGB 中的各调节值设定到更高的等级。(请参阅第 17 页) • 使用较长的 DVI 电缆时,请用[DVI 输入调整]调节 DVI输入电平。(参见第 24 页)
• 电源指示灯亮橙色。	<ul><li>・使用 S 切換输入信号。</li><li>・操作鼠标或键盘。</li><li>・检查个人计算机的电源是否已打开。</li></ul>
2. 出现以下信息。	当信号没有正确输入时、即使显示器工作正常、也会出现该信息。
<ul> <li>当没有信号输入时、出现该信息。</li> <li>Signal Check</li> <li>D-SUB</li> </ul>	<ul> <li>可能会出现左边所示的信息、因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。</li> <li>检查个人计算机的电源是否已打开。</li> <li>检查信号电缆是否连接正确。</li> </ul>
No Signal	• 使用 <b>⑤</b> 切换输入信号。 • 使用较长的 DVI 电缆时,请用 [DVI 输入调整]调节 DVI 输入电平。(参见第 24 页)
• 该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。(该信号频率将以红色显示。) 示例:  Signal Error  DVI Digital fD:162.8MHz fH: 75.4kHz fV: 60.4Hz	<ul> <li>检查个人计算机的信号设定是否与该显示器的分辨率及垂直频率设定相匹配。(请参阅第6页)</li> <li>重新启动个人计算机。</li> <li>使用图形卡实用程序软件选择适当的显示模式。详细说明、请参阅图形卡使用手册。</li> <li>fD:点时钟 (仅当数字信号输入时显示)</li> <li>fH:水平频率</li> <li>fV:垂直频率</li> </ul>
3. 屏幕太亮或太暗。	• 用[亮度]或[对比]进行调节。(LCD 显示器的背光灯 有固定的使用寿命。当屏幕变暗或开始闪烁时、请联络当 地经销商。) • 打开 Auto EcoView 功能。显示器检测环境亮度,从而自 动调节屏幕亮度。
4. 字符模糊。	<ul> <li>检查个人计算机的信号设定是否与该显示器的分辨率及垂直频率设定相匹配。(请参阅第6页)</li> <li>用[平滑处理]进行调节。(请参阅第13页)</li> </ul>
5. 出现残影。	<ul><li>长时间显示图像时请使用屏幕保护程序或关闭计时器功能。</li><li>残影是 LCD 显示器的特性。请避免长时间显示相同的图像。</li></ul>
6. 屏幕上留有绿色/红色/蓝色/白色点或缺陷点。	• 这是液晶面板的特性、不是故障。
7. 屏幕上留有干扰图案或按压印记。	• 让显示器处于白屏或黑屏。此现象可能会消失。

问题	可能的原因和解决方法
8. 屏幕上出现干扰。	• 输入模拟输入的信号时,请在〈屏幕〉菜单中将〈信号过滤器〉中的设定改为"开启"。 • 当输入 HDCP 制式的信号时、可能无法立即显示正常图像。 • 使用较长的 DVI 电缆时,请用 [DVI 输入调整]调节 DVI 输入电平。(参见第 24 页)
9. 显示位置不正确。	<ul> <li>使用[位置]调节图像位置使其在显示区域内正确显示。 (请参阅第13页)</li> <li>如果问题仍然存在、请使用图形卡实用程序软件(若有) 更改显示位置。</li> </ul>
10. 屏幕上出现垂直条纹或图像的某一部分抖动。	• 用[时钟]进行调节。(请参阅第12页)
11. 整个画面抖动或模糊。	• 用[相位]进行调节。(请参阅第12页)
12. 屏幕上部如下所示出现扭曲。	• 这是由于同时输入复合同步(X-OR) 信号与单独的垂直 同步信号造成的。选择复合信号或单独信号。
13. 无法选择调整菜单〈屏幕〉中的〈平滑处理〉图标。	<ul><li>根据显示分辨率的不同,可能不需要平滑设置。(无法选择平滑图标。)</li><li>画面以下列分辨率显示时,〈平滑处理〉会被禁用。</li><li>1680 × 1050</li></ul>
14. 调节菜单不出现。	• 检查操作锁定功能是否工作。 (请参阅第 20 页)
15. 未显示 FineContrast 模式。	• 查看主菜单或调整菜单是否已经开启。(参见第 15 页上的"执行高级调节"。)
16. 自动调整功能无法正常使用。	<ul><li> 当输入数字信号时、此功能不工作。</li><li> 检查操作锁定功能是否工作。</li><li> (请参阅第 20 页)</li><li> 对于某些图形卡、此功能无法正常工作。</li></ul>
17. 无声音输出。	<ul><li>检查微型插孔电缆是否正确连接。</li><li>检查音量是否被设定为 0。</li><li>检查个人计算机和音频播放软件的设定。</li></ul>


# 第5章 参考

## 5-1 安装悬挂臂

可将支架拆下、在显示器上安装悬挂臂(或其它支架)。使用 EIZO 选购件中的悬挂臂或支架。

#### [安装]

- 1 将液晶显示器放在铺有软布的稳定表面上、面板正面朝下。
- **2** 拆下支架。(准备一把螺丝刀。) 用螺丝刀拆下固定显示器和支架的四颗螺钉。
- **3** 将显示器安装到悬挂臂或支架上。 使用悬挂臂或支架的用户手册中指定的螺钉将显示器固定在悬挂臂

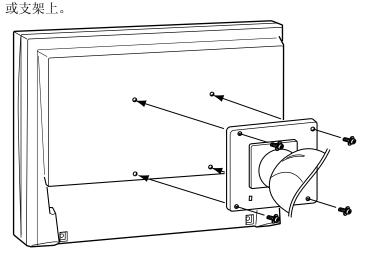

#### 注意

- 安装悬挂臂或支架时、请按照各自的用户手册进行操作。
- 使用其他制造商的悬挂架或支架 时、请事先确认以下事项、并选择 符合 VESA 标准的某一项。使用随 显示器附送的 M4 × 12 mm 螺丝。
- 螺孔之间的间距: 100 mm × 100 mm
- 板厚度: 2.6 mm
- 其强度足以支承显示器单元(不包括支架)和电缆等附件的重量。
- 使用悬挂臂或支架时、必须符合显示器的以下倾斜角度进行安装。
- 向上 45 度、向下 45 度(水平显示和垂直显示 90 度顺时针旋转)
- 安装悬挂臂后连接电缆。

## 5-2 规格


液晶面板		22 英寸(560 mm)防眩 TFT 彩色 液晶视角: 水平 170°、垂直 160°(CR: 10 或以上)				
点距		0. 282 mm				
水平扫描频率		模拟: 31-82 kHz 数字: 31-65 kHz				
垂直扫描频率		模拟: 55-76 Hz(非隔行) (1680 × 1050: 55-61 Hz) 数字: 59-61 Hz(非隔行) (VGA TEXT: 69-71 Hz)				
分辨率		1680 点 × 1050 线				
最大点时钟		模拟: 150 MHz 数字: 120 MHz				
最大显示色彩		约 1677 万色: 适用 8 位 (10 亿 6433 万色 /10 位 LUT)				
显示区域(横向 × 纵	从向)	473. 8 mm × 296. 1 mm				
电源		100-120 VAC ±10 %、50/60 Hz 0.85 A 200-240 VAC ±10 %、50/60 Hz 0.5 A				
功耗	屏幕显示打开	51 W或更低(扬声器工作) 47 W或更低(扬声器不工作)				
	省电模式	0.7 W 或更低(对于单信号输入、未连接立体声微型插孔电缆时)				
	电源按钮关闭	0.5 W 或更低(未连接立体声微型插孔电缆时)				
	主电源开关关闭	O W				
输入信号连接器		DVI-D 连接器(适用于 HDCP 标准)、D-Sub 微型 15 针				
模拟输入信号(同步	)	独立、TTL、正 / 负 复合、TTL、正 / 负				
模拟输入信号(视频	)	模拟、正(0.7 Vp-p/75 Ω)				
数字信号发送系统		TMDS(单向链接)				
视频信号内存		模拟信号: 45(预设: 17) 数字信号: 10				
音频输出		扬声器输出: 0.5 W + 0.5 W (8 Ω、THD: 10 %或更低) 耳机输出: 2 mW + 2 mW				
线路输入		输入阻抗: 48 kΩ (典型) 输入电平: 1.0 Vrms (最大)				
即插即用		VESA DDC 2B / EDID structure 1.3				
尺寸(宽)×(高) ×(深)	主机(包含高度可调 整的底座)	507 mm(20.0 英寸)× 406 - 506 mm(16.0 - 19.9 英寸)× 205 mm (8.1 英寸)				
主机(包含角度可调整底座) 主机(包括 EZ-UP 底座)		507 mm(20.0英寸)× 415 mm(16.3英寸)× 205 mm(8.1英寸)				
		507 mm(20.0 英寸) × 351.5 - 516.5 mm(13.8 - 20.3 英寸) × 279.9 mm - 296.4 mm (11.0 - 11.7 英寸)				
主机 (不含底座)		507 mm(20.0 英寸)× 333 mm(13.1 英寸)× 74 mm(2.9 英寸)				
正机(包含高度可调整的底座) 主机(包含角度可调整底座)		约 7.7 kg(17.0 lbs.)				
		约 6.8 kg(15.0 lbs.)				
	主机(包括 EZ-UP 底座)	约 10.6 kg (23.4 lbs.)				
	主机 (不含底座)	约 5.8 kg(12.8 lbs.)				
		1				

可移动范围	高度可调整的底座	倾斜: 向上 30°、向下 0° 旋转: 向右 35°、向左 35° 可调节的高度: 100 mm(3.9 英寸) 回转: 90°(顺时针)
	角度可调整底座	倾斜: 向上 30°、向下 -5°
	EZ-UP 底座	倾斜: 向上 25°、向下 0° 旋转: 向右 172°、向左 172° 可调节的高度: 165 mm (6.5 英寸) 回转: 90°(顺时针)
环境条件	温度	工作温度: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) 存放温度: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
	湿度	工作湿度: 30 % - 80 % R.H. (无冷凝) 存放湿度: 30 % - 80 % R.H. (无冷凝)
	压力	运行时: 700 至 1,060 hPa 存放时: 200 至 1,060 hPa


#### 主要默认设置(出厂设置)

Auto EcoView		开启		
平滑处理		3		
FineContrast 模式(FineCon	trast Mode)	Custom		
PowerManager		开启		
信号输入(Input Signal)		自动 (Auto)		
关闭计时器(Off Timer)		禁用		
菜单设置	菜单大小(Menu Size)	正常(Normal)		
(Menu Settings) 菜单关闭计时器 (Menu Off Timer)		45 sec		
语言		English		

#### 外形尺寸 (高度可调整的底座)

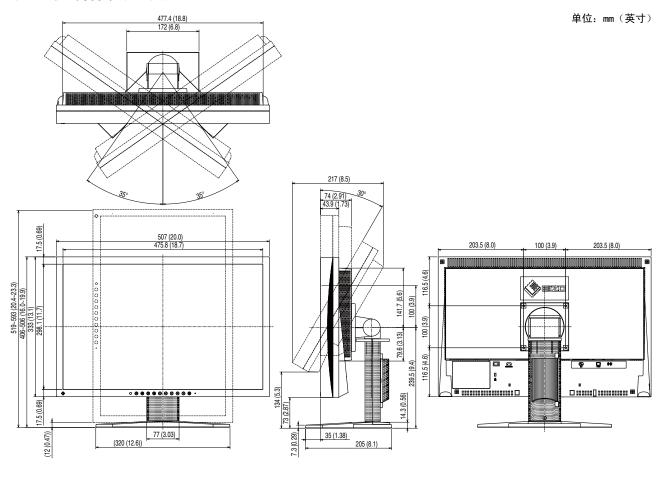



#### 外形尺寸 (角度可调整底座)

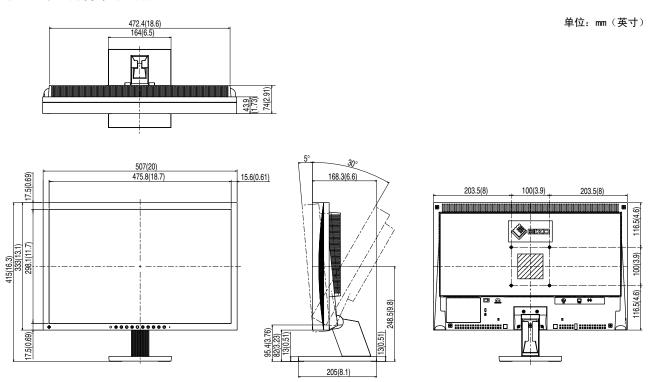

#### 外形尺寸 (EZ-UP 底座)


单位: mm (英寸)

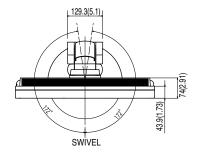

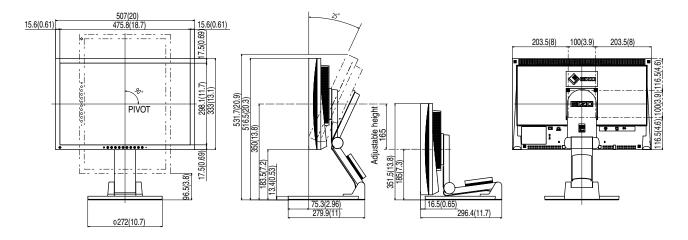

#### 连接器针脚分配


• DVI-D 连接器



针脚编 号	信号	针脚编 号	信号	针脚编 号	信号
1	T. M. D. S. Data 2-	9	T. M. D. S. Data1-	17	T. M. D. S. Data0-
2	T. M. D. S. Data 2+	10	T. M. D. S. Data1+	18	T. M. D. S. DataO+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield
4	NC*	12	NC*	20	NC*
5	NC*	13	NC*	21	NC*
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T. M. D. S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T. M. D. S. Clock-

(NC\*: 无连接)

• D-Sub 微型 15 针连接器



针脚编 号	信号	针脚编 号	信号针脚编号		信号
1	Red video	6	Red video ground	11	NC*
2	Green video	7	Green video ground	12	Data (SDA)
3	Blue video	8	Blue video ground	13	H. Sync
4	NC*	9	NC*	14	V. Sync
5	Ground	10	Ground	15	Clock (SCL)

(NC\*: 无连接)

#### 配件列表

清洁组件	EIZO ScreenCleaner		
扬声器单元	i•Sound L3*		

\* 视支架类型而定,可能不允许安装选配扬声器。

有关附件的最新信息,请访问我们的网站。

http:// www.eizo.com

#### 5-3 术语表

#### 时钟

当模拟输入信号转换为数字信号用于图像显示时、模拟输入显示器需要重现与所使用的图像系统的点时钟频率相同的时钟。

这称为时钟调节。如果未正确设定时钟脉冲、则屏幕上会出现一些竖线。

#### DDC/CI (显示数据频道/指令界面)

VESA 为个人计算机和显示器之间的设置信息等方面提供交互式通信标准化。

#### DVI (数字可视接口)

DVI 是一项数字接口标准。DVI 允许无损失直接发送个人电脑的数字数据。

它采用TMDS发送系统和DVI连接器。有两种类型的DVI连接器。一种是仅适用于数字信号输入的DVI-D连接器。另一种是对数字和模拟信号输入都适用的DVI-I连接器。

#### DVI DMPM (DVI 数字显示器电源管理)

DVI DMPM 是一种数字界面省电功能。"显示器电源打开(工作模式)"和"主动关闭(省电模式)"作为显示器的电源模式、对于 DVI DMPM 是必不可少的。

#### 增益

它可用于为红、绿和蓝色调节各个色彩参数。液晶显示器通过穿过面板色彩过滤器的光线来显示色彩。红、绿、蓝是三原色。屏幕上的所有色彩都通过组合这三种色彩来显示。通过调节穿过各色彩过滤器的光线浓度(量)可改变色调。

#### 伽玛

通常、显示器亮度随输入信号电平非线性变化、称为"伽玛特性"。较小的伽玛值将产生对比度较低的图像、 而较大的伽玛值将产生对比度较高的图像。

#### HDCP (高带宽数字内容保护)

是一种为防止拷贝视频、音乐等数字内容而开发的数字信号编码系统。它可通过对数字内容进行编码、经由输出端的 DVI 端子、然后在输入端进行解码,从而安全传送数字内容。

如果输出端或输入端中有任一端的装置不适用 HDCP 系统、则无法复制任何数字内容。

#### 相位

相位指的是将模拟输入信号转换成数字信号的采样定时。调节相位从而调节定时。建议您在正确调节时钟后进行相位调节。

#### 范围调节

范围调节控制显示每种色彩等级的信号输出电平。建议您在色彩调节之前进行范围调节。

#### 分辨率

液晶面板由许多指定尺寸的像素组成、这些像素发光形成图像。本显示器由 1680 水平像素和 1050 垂直像素组成。处于 1680 × 1050 分辨率时、所有像素均亮起以全屏显示 (1:1)。

#### sRGB (标准 RGB)

外围设备(如显示器、打印机、数码相机、扫描仪)的"色彩还原和色彩空间"的国际标准。sRGB 使得互联网用户可以通过简单的色彩匹配方式来准确匹配色彩、从而用于互联网用途。

#### 色温

色温是一种测量白色色调的方法、通常以开氏度为单位。屏幕在较低色温时色彩偏红、在较高色温时偏蓝、就像火焰温度一样。

5000K: 轻度偏红的白色 6500K: 像纸白一样的暖白色 9300K: 轻度偏蓝的白色

#### TMDS (最小化传输差分信号)

一种用于数字界面的信号传输系统。

#### VESA DPMS (视频电子标准协会 - 显示器电源管理系统)

VESA 提供从来自个人计算机(图形卡)的信号的标准化、从而用于个人计算机显示器的省电。DPMS 定义个人计算机和显示器之间的信号状态。

## 5-4 预设定时

下表显示出厂预设的视频定时(仅适用于模拟信号)。

			频率	极性
模式	点时钟		水平: kHz	
	7 371		垂直: Hz	12412
VOA 040 × 400 @ 00 U	05 0 MII	水平	31. 47	负
VGA 640×480@60 Hz	25.2 MHz	垂直	59. 94	负
VCA TEXT 720 × 400 @ 70 II-	20 2 MII-	水平	31. 47	负
VGA TEXT 720×400@70 Hz	28.3 MHz	垂直	70. 09	正
VESA 640×480@72 Hz	31.5 MHz	水平	37. 86	负
VESA 040 \ 480 @ 72 H2	31.3 MHZ	垂直	72. 81	负
VESA 640×480@75 Hz	31.5 MHz	水平	37. 50	负
VESA 040 × 480 @ 75 Hz	SI.J WIIZ	垂直	75. 00	负
VESA 800×600@56 Hz	36.0 MHz	水平	35. 16	正
VESA 800 × 000 @ 50 Hz	30.0 MI12	垂直	56. 25	正
VESA 800×600@60 Hz	40.0 MHz	水平	37. 88	正
VESA 800 × 000 @ 00 HZ	40.0 MI12	垂直	60. 32	正
VESA 800×600@72 Hz	50.0 MHz	水平	48. 08	正
VESA 800 × 000 @ 72 Hz	30. 0 MH2	垂直	72. 19	正
VESA 800×600@75 Hz	49.5 MHz	水平	46. 88	正
VESA 800 \ 000 @ 75 Hz		垂直	75. 00	正
VESA 1024×768@60 Hz	65. 0 MHz	水平	48. 36	负
VESA 1024 × 708 @ 00 Hz		垂直	60. 00	负
VESA 1024×768@70 Hz	75. 0 MHz	水平	56. 48	负
VESA 1024 × 700 @ 70 112		垂直	70. 07	负
VESA 1024×768@75 Hz	78.8 MHz	水平	60. 02	正
VESA 1024 × 700 @ 75 112	70.0 MITZ	垂直	75. 03	正
VESA 1152×864@75 Hz	108.0 MHz	水平	67. 50	正
VEON 1102 × 004 @ 75 112	100.0 11112	垂直	75. 00	正
VESA 1280×960@60 Hz	108.0 MHz	水平	60. 00	正
VEGA 1200 × 300 @ 00 112		垂直	60. 00	正
VESA 1280×1024@60 Hz	108.0 MHz	水平	63. 98	正
VEON 1200 X 1024 @ 00 112	100.0 11112	垂直	60. 02	正
VESA 1280×1024@75 Hz	135.0 MHz	水平	79. 98	正
7257 1200 X 1024 @ 70 112	130.0 11112	垂直	75. 03	正
VESA CVT	146.3 MHz	水平	65. 29	负
1680×1050@60 Hz	1+0.0 MI12	垂直	59. 95	正
VESA CVT RB	119.0 MHz	水平	64. 67	正
1680×1050@60 Hz	110.0 mil2	垂直	59. 88	负

#### 注意

- 视所连接的个人计算机而定、显示 位置可能偏离、因而可能需要使用 调节菜单进行画面调节。
- 如果输入表格中所列以外的信号、 请使用调节菜单调节画面。但即使 调节后、画面显示可能仍然不正确。
- 使用隔行信号时、即使使用设定菜 单调节屏幕后、屏幕仍然无法正确 显示。

#### For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

#### **FCC Declaration of Conformity**

We, the Responsible Party EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

**declare that the product**Trade name: EIZO

Model: FlexScan S2202W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- \* Reorient or relocate the receiving antenna.
- \* Increase the separation between the equipment and receiver.
- \* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- \* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

#### **Canadian Notice**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

#### Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal,  $1680 \times 1050$ , Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

#### 关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」,适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项,在自制造日起算的年限内,不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

#### • 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	示					
印刷电路板	×	0	0	0	0	0	
机箱	0	0	0	0	0	0	
液晶显示器	×	×	0	0	0	0	
其他	×	0	0	0	0	0	

- 〇: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。 (企业可在此处,根据实际情况对上表中打"×"的技术原因进行进一步说明)



#### **EIZO NANAO CORPORATION**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

#### EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575